




## Aufbauanleitung Hochbeet


Artikel-Nr: PR003

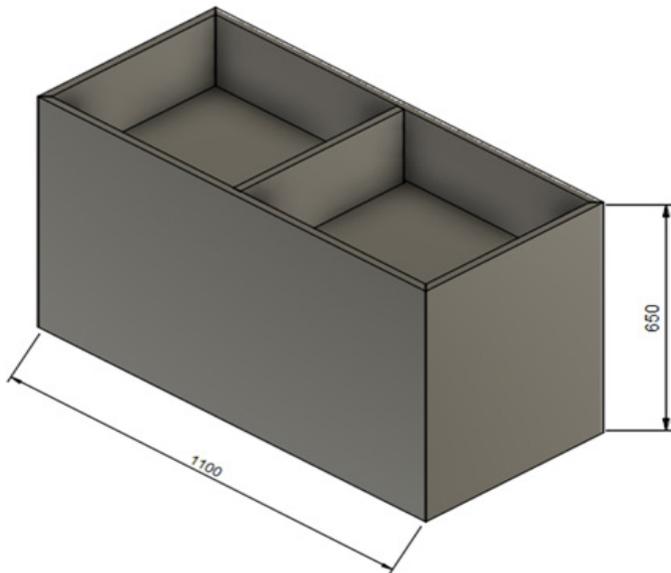

### Stückliste

#### Boards

Nr. 1	Seitenwand lang	2 Stk.
Nr. 2	Seitenwand kurz	2 Stk.
Nr. 3	Zwischenwand oben	1 Stk.
Nr. 4	Zwischenwand unten	1 Stk.
Nr. 5	Boden	1 Stk.

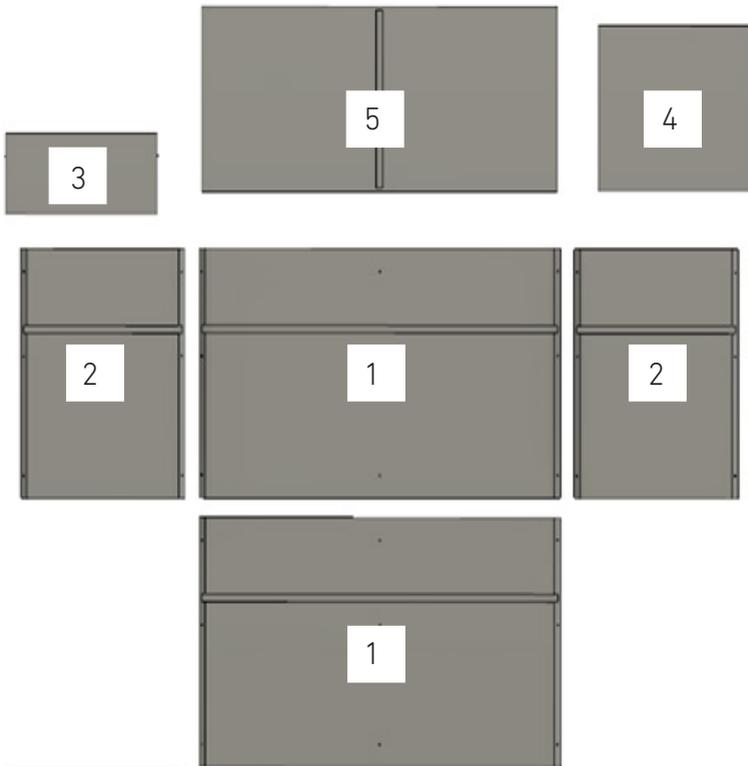

Hilfsmittel: 4mm Innensechskantschlüssel

#### Montagehinweise


Legen Sie beim Aufbau einen Schutz unter die Platten, damit diese nicht beschädigt werden!

Erledigen Sie den Zusammenbau des Hochbeetes immer zu zweit!

1

Benötigtes Material:  
**Seitenwand lang** (Nr.1),  
**Seitenwand kurz** (Nr.2).

Als erstes legen Sie die  
**Seitenwand lang** auf einen ebenen  
 Untergrund.  
 Achten Sie darauf, dass die Nute  
 nach oben gerichtet ist.  
 Danach werden die zwei  
**Seitenwände kurz** auf die  
**Seitenwand lang** gesteckt und mit  
 dem Innensechskantschlüssel an **6**  
**Positionen** befestigt.

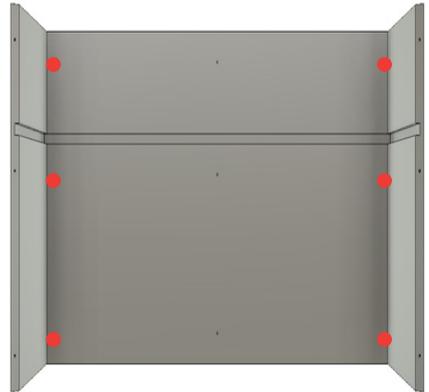

2

Benötigtes Material: **Boden** (Nr.5).


Den **Boden**, mit der Nute nach  
**oben** gerichtet, in die Nute der  
 Seitenwände einführen.



3

Benötigtes Material:  
**Zwischenwand oben** (Nr.3),  
**Zwischenwand unten** (Nr.4).


Die **Zwischenwand oben**, in die  
 Nute auf dem **Boden** einführen.  
 Die **Zwischenwand unten** und die  
**Zwischenwand oben**, werden auf  
 die **Seitenwand lang** gesteckt und  
 mittels dem  
 Innensechskantschlüssel, an **3**  
**Positionen** befestigt.

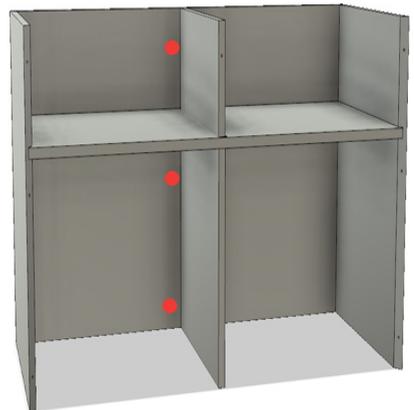

4

Benötigtes Material:  
**Seitenwand lang** (Nr.1).

Die **Seitenwand lang**, wird auf die vorher zusammengestellten Teile gesteckt und mit dem Innensechskantschlüssel, an **9 Positionen** befestigt.

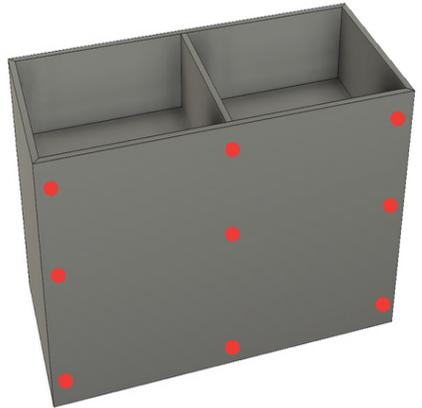

---

Wir bedanken uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Hochbeet.

Ihr  **UpBoards** Team



UpBoards GmbH  
Oberfeldstrasse 13  
5722 Gränichen  
Schweiz  
+41 (0) 77 524 17 36  
info@upboards.ch

