



Aufbauanleitung Outdoorschrank  
Artikel-Nr: PR002



## Stückliste





### Boards

Nr. 1	Tablar standard	2 Stk.
Nr. 2	Tablar schmal (oben)	1 Stk.
Nr. 3	Seitenwand links	1 Stk.
Nr. 4	Seitenwand rechts	1 Stk.
Nr. 5	Rückwand	1 Stk.
Nr. 6	Deckel	1 Stk.

### Blechteile

Nr. 7	Tablar hinten	3 Stk.
Nr. 8	Tablar vorne	3 Stk.
Nr. 9	Deckel vorne	1 Stk.
Nr. 10	Winkel Deckel außen	1 Stk.
Nr. 11	Winkel innen	5 Stk.
Nr. 12	Winkel außen links	1 Stk.
Nr. 13	Winkel außen rechts	1 Stk.
Nr. 14	Winkel innen links	1 Stk.
Nr. 15	Winkel innen rechts	1 Stk.

Rolladen	1 Stk.
Führungsschiene	2 Stk.
Fernbedienung	1 Stk.

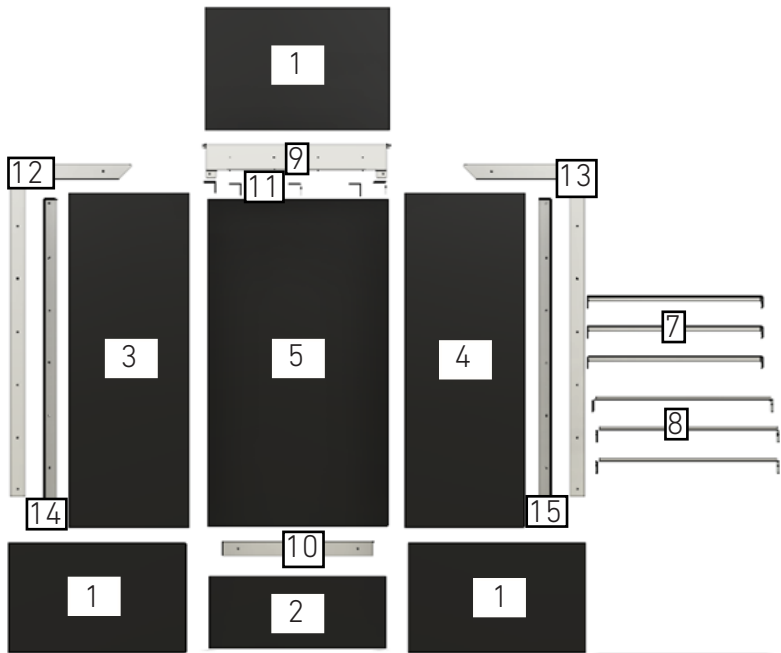

Hilfsmittel: Gabelschlüssel 13mm

### Montagehinweise

Legen Sie beim Aufbau einen Schutz unter die Platten, damit diese nicht beschädigt werden!

Erledigen Sie den Zusammenbau des Outdoorschranks immer zu zweit!

1

Benötigtes Material:

**Rückwand** (Nr.5),  
**Winkel aussen rechts** (Nr.12),  
**Winkel aussen links** (Nr.13)

Als Erstes legen Sie die **Rückwand** auf einen ebenen Untergrund.

Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der **kurzen Seite** der **Rückwand**, nach **oben** gerichtet sind.

Danach werden die **Winkel aussen links** und **Winkel aussen rechts** unter die Rückwand geschoben.

Die Rückwand muss bei den Winkeln unten **bündig** sein.



2

Benötigtes Material:

**Deckel** (Nr.10)

Den **Deckel** an die Winkel stellen. Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der langen Seite des **Deckels** nach **unten** zeigen.

! Achtung kann nach vorne kippen!




3

Benötigtes Material:

**Seitenwand rechts** (Nr.4),  
 8Stk. **Flachrundschrauben**,  
**Unterlegscheiben**, **Muttern**

Nun wird die **Seitenwand rechts**, auf die **Rückwand** gestellt. **Winkel innen rechts** einlegen und von aussen mit den dazugehörigen Schrauben verbinden (8 Stk. Schrauben). Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der **kurzen Seite** der **Seitenwand rechts**, nach **oben** gerichtet sind und die Löcher auf der **langen Seite** nach **unten**.

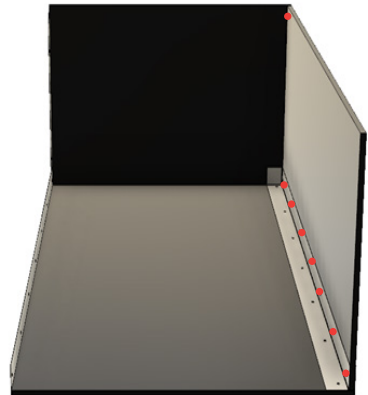


- 4 Benötigtes Material:  
**Winkel innen** (Nr.11),  
**Winkel Deckel aussen** (Nr.10)  
mit **Rollladen**,  
4 Stk. **Flachrundschraben**,  
**Unterlegscheiben**, **Muttern**

1 Stk. **Winkel innen** (2 Stk. Schrauben)  
und **Winkel Deckel aussen** (2 Stk.  
Schrauben) mit den Schrauben  
verbinden.




- 5 Benötigtes Material:  
**Winkel Deckel aussen** (Nr.10),  
**Winkel innen** (Nr.11),  
13 Stk. **Flachrundschraben**,  
**Unterlegscheiben**, **Muttern**

Den Schrank um 90° nach rechts  
drehen. **Winkel aussen rechts** mit  
**Rückwand** verbinden  
(7 Stk. Schrauben). Die **Winkel innen**  
mit dem **Winkel Deckel aussen**  
(auf der Rückseite befestigt) verbinden  
(6 Stk. Schrauben).

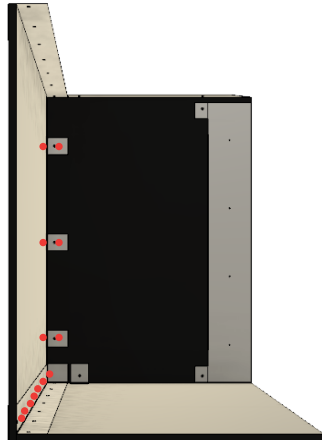


- 6 Benötigtes Material:  
**Seitenwand links** (Nr.3), **Winkel innen**  
**links** (Nr.14), **Winkel innen** (Nr.11), 10 Stk.  
**Schrauben**, **Unterlegscheiben**, **Muttern**

Den Schrank wieder auf die Rückwand  
drehen. Nun wird die **Seitenwand links**,  
auf die **Rückwand** gestellt. **Winkel innen**  
**links** einlegen und von aussen mit den  
dazugehörigen Schrauben verbinden. Die  
Löcher, auf der **kurzen Seite** der **Seitenwand**  
**links** nach **oben** gerichtet und die Löcher auf  
der **langen Seite** nach **unten**. Den **Winkel**  
**innen** mit Schrauben befestigen (2 Stk.  
Schrauben).

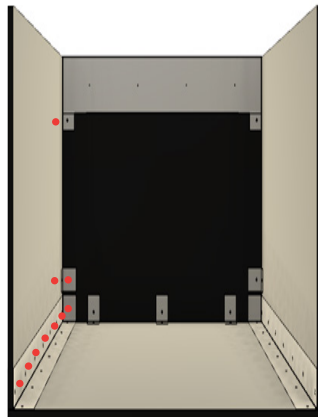


- 7 Benötigtes Material:  
7 Stk. **Flachrundschrauben**,  
**Unterlegscheiben**, **Muttern**

Den Schrank um 90° nach links drehen.  
**Winkel aussen links** mit **Rückwand**  
verbinden (7 Stk. Schrauben).

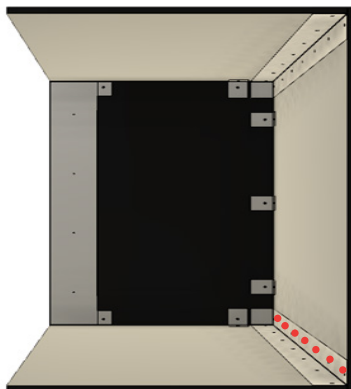


- 8 Benötigtes Material:  
3 Stk. **Tablar hinten** (Nr.7),  
6 Stk. **Flachrundschrauben**,  
**Unterlegscheiben**, **Muttern**

Den Schrank aufstellen. Nun werden  
die 3 Stk. **Tablar hinten**, auf die  
**Winkel innen links/rechts** geschraubt  
(6 Stk. Schrauben). Dazu müssen  
die Schrauben auf den gewünschten  
Positionen zuerst wieder gelöst  
werden.

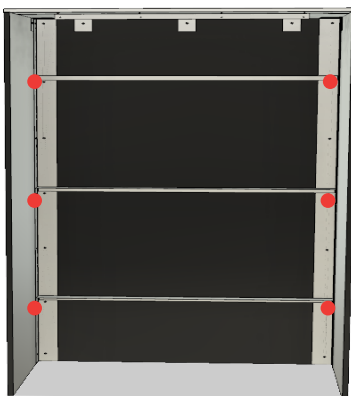

- 9 Benötigtes Material:  
3 Stk. **Tablar vorne** (Nr.8),  
2 Stk. **Tablar standard** (Nr.1),  
1 Stk. **Tablar schmal** (Nr.2),  
6 Stk. **Flachrundschrauben**,  
**Unterlegscheiben**, **Muttern**

Die 3 Stk. **Tablar vorne**, auf die  
**Tablar standard** und **Tablar schmal**  
stecken. Danach werden die Tablare  
auf die Winkel **Tablar hinten** (Schritt  
7) gelegt und vorne verschraubt (6 Stk.  
Schrauben). Das **Tablar schmal** wird  
auf der **obersten Position** verschraubt.

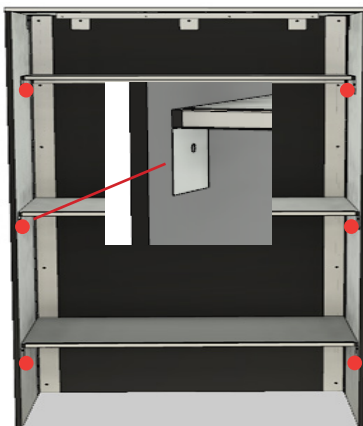


10

Benötigtes Material:

2 Stk. **Führungsschiene**,  
8 Stk. **Möbelschrauben** M4,  
**Unterlegscheiben, Muttern**

Die zwei **Führungsschienen** auf  
der Seite des Rollladenkastens  
mit den Möbelschrauben  
befestigen (8 Stk. Schrauben).

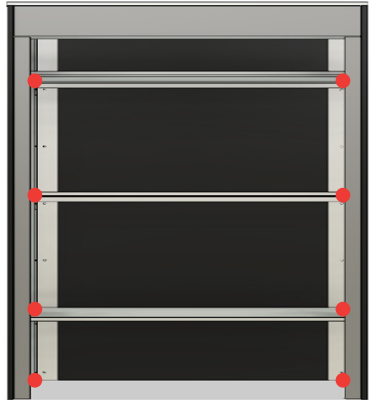

---

Wir bedanken uns, dass Sie sich  
für eines unserer Produkte entschieden haben  
und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem  
neuen Outdoorschrank.

Ihr  UpBoards Team



UpBoards GmbH  
Oberfeldstrasse 13  
5722 Gränichen  
Schweiz  
+41 (0) 77 524 17 36  
[info@upboards.ch](mailto:info@upboards.ch)

